

永大电梯设备（中国）有限公司

天津永大电梯设备有限公司

四川永大电梯设备有限公司

营销总处

江苏分公司

浙江分公司

广东分公司

深圳分公司

海南分公司

湖北分公司

江西分公司

福建分公司

湖南分公司

北京分公司

天津分公司

内蒙古分公司

河北分公司

山西分公司

辽宁分公司

黑龙江分公司

吉林分公司

四川分公司

重庆分公司

云南分公司

贵州分公司

青海分公司

广西分公司

陕西分公司

甘肃分公司

新疆分公司

安徽分公司

河南分公司

山东分公司

上海市松江区九亭镇九新公路99号

天津市医疗医药器械工业园永保路3号

四川省成都市新都工业东区普河路1088号

上海市浦东新区东方路710号汤臣金融大厦16楼

江苏省南京市中山东路300号长发中心B幢906室

苏州市吴中区天灵路200号华锦苑写字楼402室

浙江省杭州市下城区绍兴路337号野风现代之星1301室

浙江省金华市婺城区双龙南街307号公元大厦1406-1408室

广东省广州市荔湾区龙津东路777号龙锦大厦中塔3102-3105室

广东省深圳市福田区滨河大道新洲十一街139号中央西谷大厦1010室

海南省海口市龙华区明珠路2号置地花园7栋3E室

湖北省武汉市武昌区和平大道750号绿地国际金融城铭创大厦1501室

江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道850号恒盛银都A座1601

福建省福州市八一七中路98号宇洋中央金地12楼

湖南省长沙市天心区劳动西路245号恒力卡瑞尔2305-2307

北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻大厦1裙2号楼

天津市南开区南京路309号环球置地广场3204室

内蒙古呼和浩特市赛罕区人民路书香门第尚座写字楼16层1607室

河北省石家庄市裕华区建华南大街215号万达广场F区综合写字楼02单元2510室

山西省太原市亲贤北街31号太航世纪大厦417室

辽宁省沈阳市沈河区十一纬路169号富中大厦1201室

黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦1001室

吉林省长春市西安大路2128号绿地蓝海5A-1526室

四川省成都市高新区天晖中街56号曙光国际14楼A座26-28号

重庆市南岸区江南大道2号国汇中心13-1

云南省昆明市盘龙区穿金路金尚俊园B幢14层13A02室

贵州省贵阳市南明区花果园南大街1号国际中心2号楼33楼3312-3314室

青海省西宁市胜利路53号青旅商务大厦410室

广西省南宁市东葛路118号青秀万达甲3栋1702-05室

陕西省西安市莲湖区丰禾路253号太奥广场13号楼1301室

甘肃省兰州市城关区红星巷64号昶荣城市印象2116室

新疆乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品1805室

安徽省合肥市黄山路与潜山路交口盛景大厦2617室

安徽省阜阳市颍州区中南大道55号银座大厦13A01室

河南省郑州市农业路东16号省汇中心大厦B座2307室

河南省洛阳市西工区中州中路300号王城国际中心2516室

山东省济南市山大路157号华强广场A栋1904室

山东省青岛市市北区敦化路328号诺德广场1号楼2302室

T: 021-57633888

T: 022-86882888

T: 028-62790999

T: 021-58302058

T: 025-84643001

T: 0512-66032302

T: 0571-87074905

T: 0579-82316208

T: 020-28032158

T: 0755-82705656

T: 0898-68586012

T: 027-87633888

T: 0791-88560330

T: 0591-87556468

T: 0731-85218199

T: 010-67731778

T: 022-27221017

T: 0471-3284206

T: 0311-86962660

T: 0351-7336387

T: 024-23911777

T: 0451-87807700

T: 0431-89101036

T: 028-85443221

T: 023-88658825

T: 0871-63302277

T: 0851-85212078

T: 0971-6105030

T: 0771-5570290

T: 029-88248101

T: 0931-4814002

T: 0991-4516661

T: 0551-65765159

T: 0558-2254321

T: 0371-65733155

T: 0379-64835835

T: 0531-86551660

T: 0532-66997236



官方网站



官方微信



上海名牌



ISO 9001



ISO 14001



GB/T 28001

目录

功能特点	01
产品类别	05
扶手型式/照明 梯级/床盖板/扶手带	07
机种规格表	09
安全装置	10
技术参考	13
机种功能配备一览表	18
原厂优质维保服务 电梯安全责任险	20
公司简介	21
营销及服务分布图	22
购买须知	23
不一样的售后服务	24

新一代
安全 智能 环保
高品质自动扶梯

功能特点

永大新一代Series E系列自动扶梯凝聚前沿科技力量，业界独有的交变环境试验仓和行业领先的龙门工装生产装配线可大幅提高自动扶梯安全性能，确保自动扶梯运行品质。全新设计的斜齿轮主机、以及多种高效节能控制方式极大提高扶梯运行效率、降低能耗、呵护环境。丰富、时尚、人性化的贴心设计，满足客户各种条件的不同需求，完美服务商业广场、办公大楼、精品酒店等场所。

先进工艺保障品质


■领先的严苛环境实验仓

永大独有业界最领先的自动扶梯高低温湿热交变严苛环境实验仓（升温速率达到0.25℃/分钟，温度范围为-20℃~+60℃、湿度范围为20%~95%RH），可模拟高温、低温、湿热交变等多种极端环境，检验不同条件下自动扶梯运行指标，确保在各种严苛环境条件状况下都能稳定运行，产品更安全，乘坐更放心。



■先进的龙门工装线


先进的智能化龙门工装生产装配线，可激光找正并自动调整，自动化程度高、精度高、效率高，大幅提升自动扶梯产品品质，进一步提升扶梯安全性能，保障乘客乘梯安全。

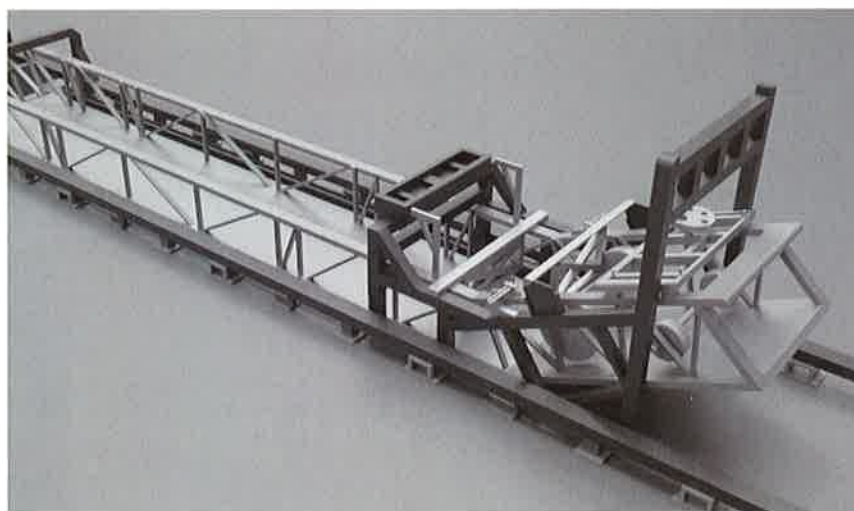

节能技术亲和环境


■高效节能的斜齿轮主机

全新设计的高效节能新型斜齿轮主机，齿轮箱结构采用优化的准双曲面锥齿轮加渐开线圆柱斜齿轮设计，振动小、噪音低、效率高，节约能源、亲和环境。

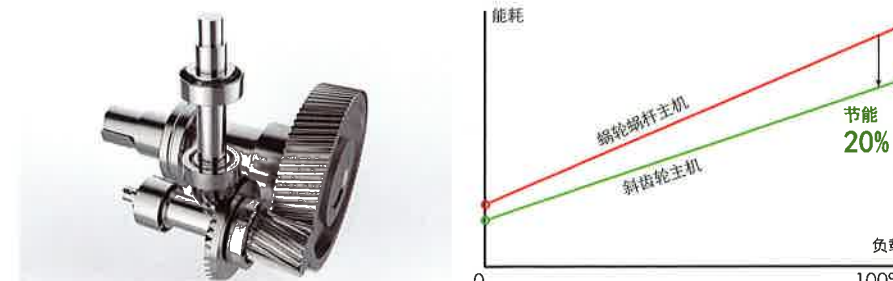


■绿色环保的LED照明

扶手、裙板、梳齿照明全部采用绿色环保的LED灯具，使用寿命长，节能效果好。

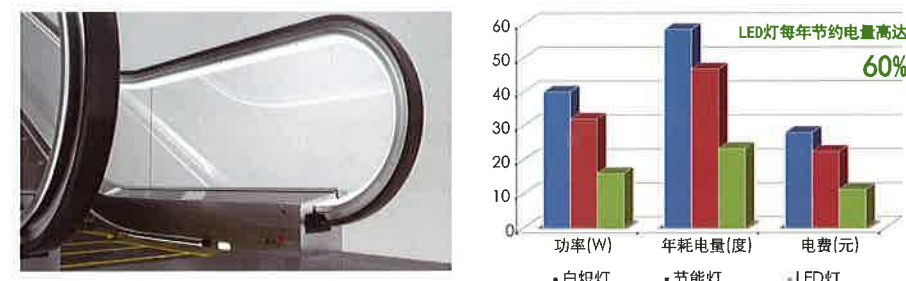

■多种节能控制方式

可根据客流量等条件选择多种节能控制方式，满足不同类型场所的使用需求，在节能和效率之间取得最佳平衡。

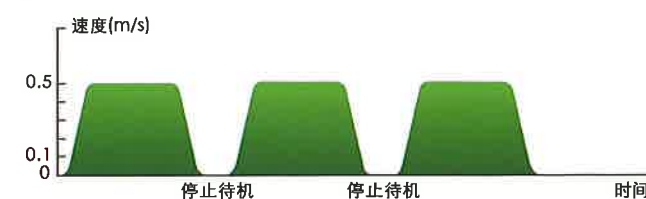

●星三角自动运转控制

自动扶梯感知空载状态一段时间后，则切换至停止待机模式（停止运行）；当有乘客进入时，自动扶梯通过星三角启动方式加速到额定速度状态运行。



●变频节能运行控制

变频自动扶梯有乘客乘坐时，以高速运行，当检测到空载状态后，转为怠速运行或停止，达到节约能源和延长设备使用寿命的目的。

■能效等级A+++认证

2017年8月，Series E 获得能效等级A+++认证，成为行业第一家同时符合三标准自动扶梯制造商。

GB/T30559 1: 2014
ISO25745-1: 2012
ISO25745-3: 2015



功能特点

严谨设计极致安全



Series E系列自动扶梯床盖板特别采用了安全冗余的互锁式矩形设计，并将两侧妥帖地放置于高强度床边框上，整体宽于桁架，且与前沿板搭接紧密牢固，有效防止床盖板翻转或塌陷，乘用安全无虞。

在此基础上，将床盖板与床盖板之间、床盖板与床边框之间增设高品质橡胶隔层，减振、静音、防水、防尘。



桁架采用角钢型材，防锈处理无死角，适用各类严苛环境；结构通过CAE软件设计，坚固耐用，刚性极佳，变形量优于国标要求的不大于1/750。


坚实的梯级、新潮的流线型扶手带、各式风格的护栏与多彩的照明融为一体，时尚、美观、大气，与建筑物完美搭配。

人性功能舒适贴心

方向指示灯采用箭头标识或禁止进入标识，明确显示扶梯运行方向，贴心指示扶梯运行状态，提高乘梯安全性。



在搭乘口梯级的下方设置有醒目的绿色间隙灯，清晰地提醒乘客及时调整站在梯级上的位置。

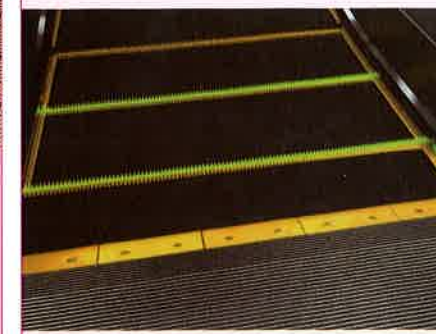


床盖板上注明楼层标记，更便于乘客明确所处位置。

室内型扶梯(R型)

宁静、优雅

广泛用于商场、办公大楼、酒店等场所。

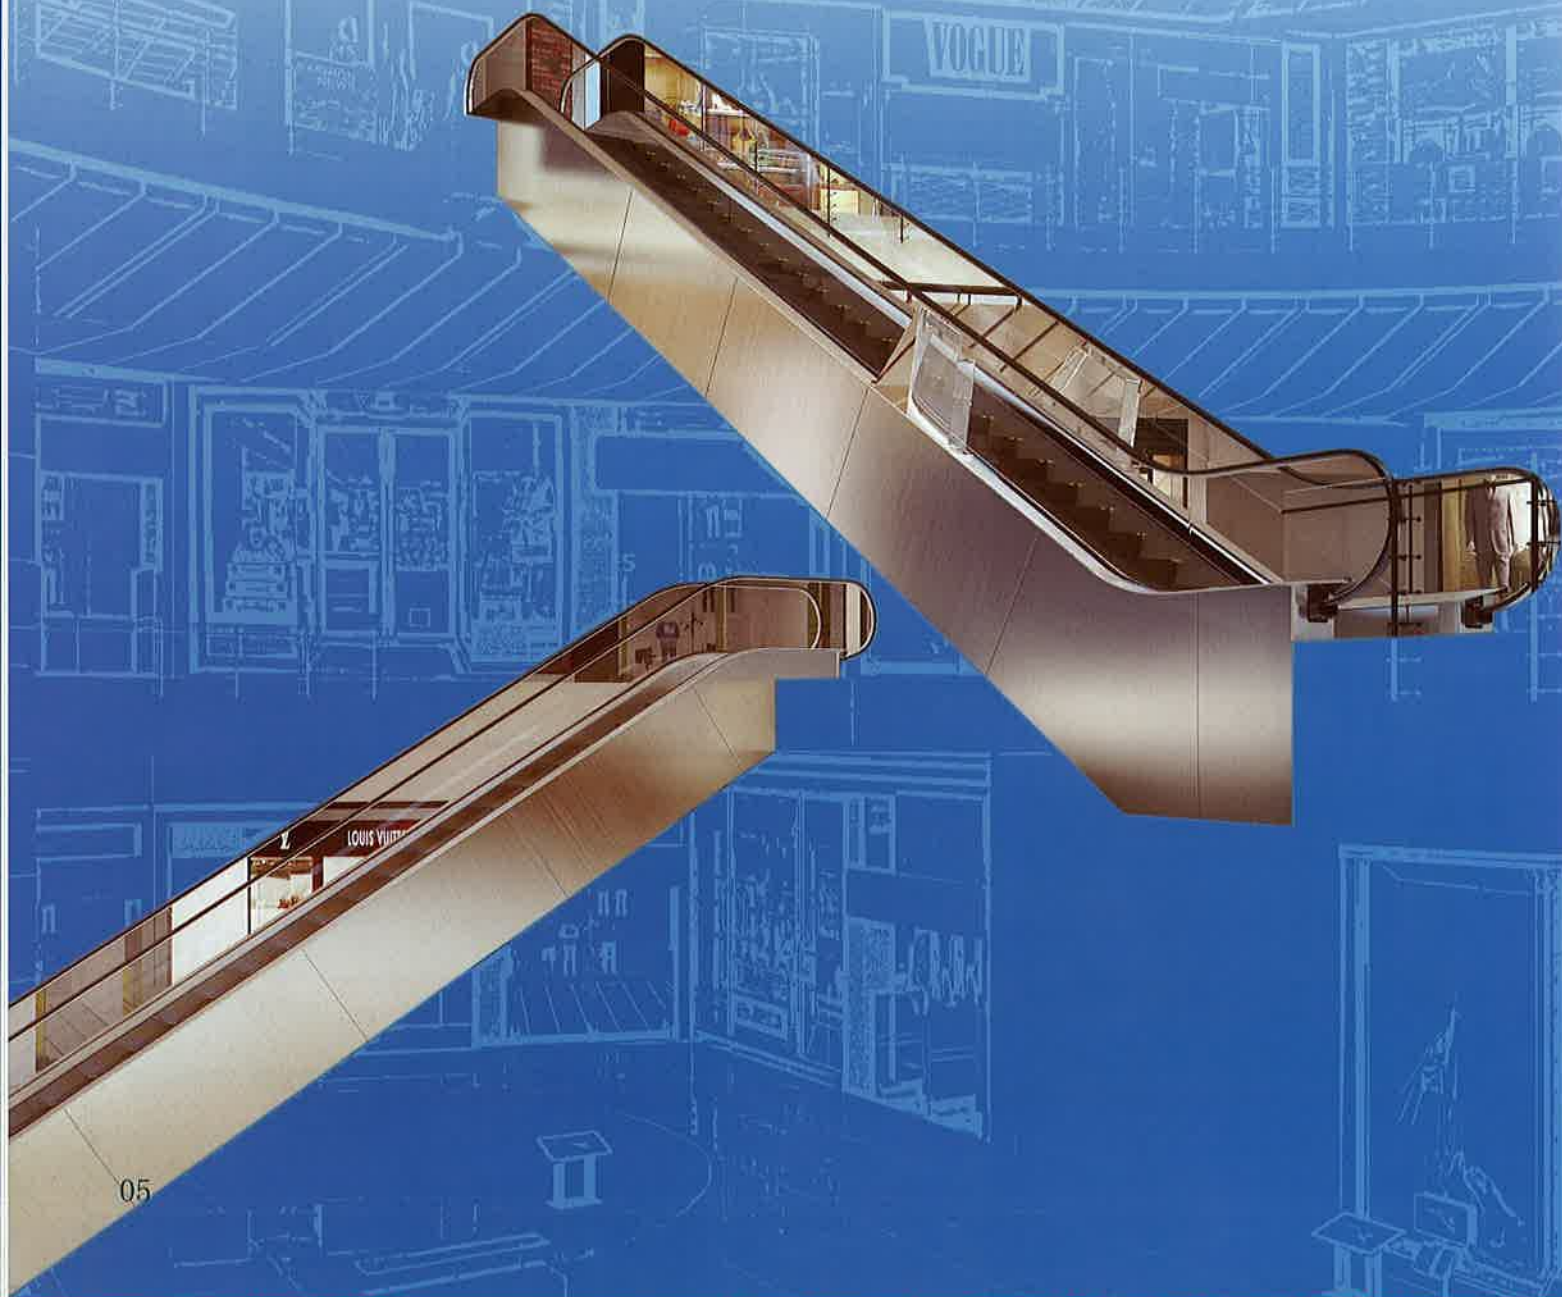

室外型扶梯(W型)

和谐、便捷

广泛用于各类露天或半露天场所建筑出入口。




扶手型式/照明/梯级


扶手型式



苗条型

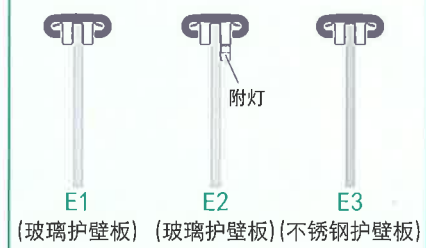

铝合金框架型

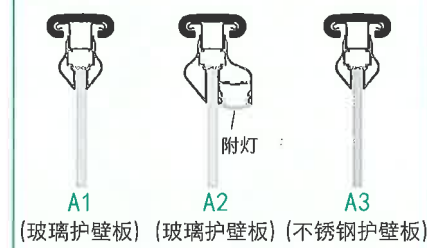

不锈钢框架型



照明




梳齿照明



裙板照明



扶手照明

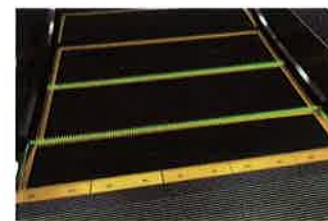

梯级间隙灯

梯级



T2
铝合金
(黑色)



T3
铝合金
(灰色)

床盖板/扶手带

床盖板



铝合金
(黑色)




铝合金
(本色)



不锈钢冲压
(本色)



不锈钢蚀刻
(本色)

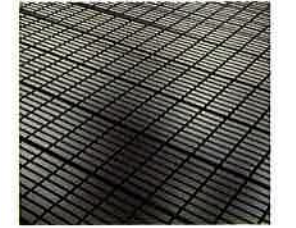

不锈钢蚀刻
(黑色)

扶手带



EP-01
黑色



EP-02
红色



EP-03
米黄色



EP-04
蓝色



EP-05
灰色




EP-06
绿色




EP-07
棕色



EP-08
炭黑色

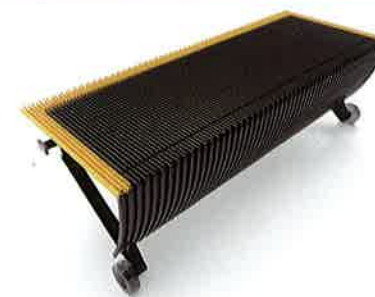

T4
铝合金
(黑色带黄色边框)

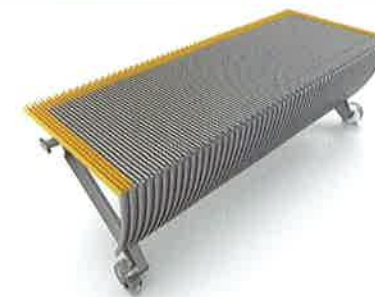


T5
铝合金
(灰色带黄色边框)



T6
不锈钢
(黑色带黄色边框)

床盖板/扶手带

床盖板

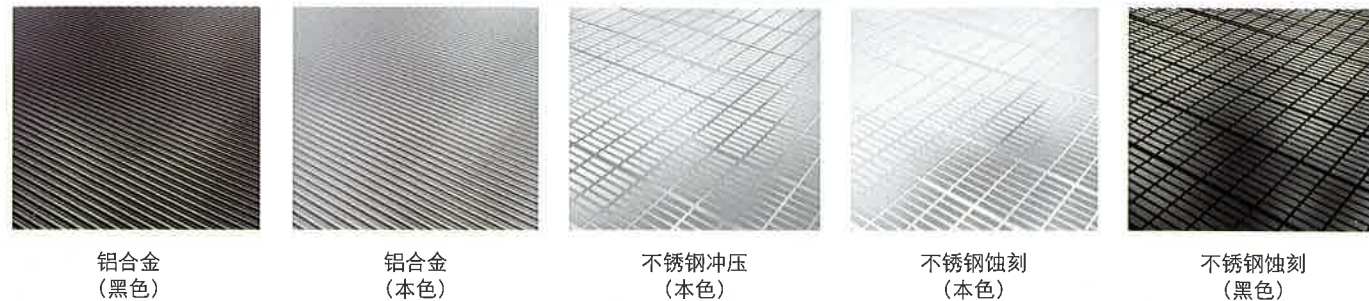

铝合金
(黑色)

铝合金
(本色)

不锈钢冲压
(本色)

不锈钢蚀刻
(本色)

不锈钢蚀刻
(黑色)

扶手带



EP-01
黑色

EP-02
红色

EP-03
米黄色


EP-04
蓝色

EP-05
灰色

EP-06
绿色

EP-07
棕色

EP-08
炭黑色

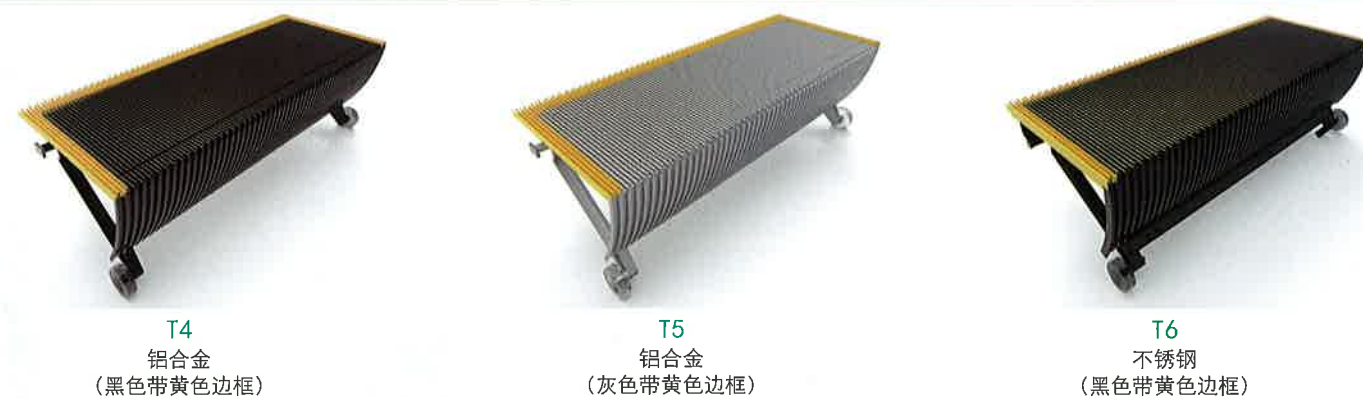

T4
铝合金
(黑色带黄色边框)

T5
铝合金
(灰色带黄色边框)


T6
不锈钢
(黑色带黄色边框)

机种规格表




Series E	室内型 (R型)			室外型 (W型)	
	标配	选配		标配	选配
	R55/R60/R80/R130	R55	R60/R80/R130	R60/R80/R130	R60/R80/R130
运行方式	定速运转	自动运转 变频运转	自动运转 变频运转	定速运转	自动运转 变频运转
栏杆型式	E1	E2	E2 / E3 / A1 / A2 A3 / S1 / S2 / S3	E1	E3 / A1 / A3 / S1 / S3
护壁板	透明钢化玻璃	-	不锈钢	透明钢化玻璃	不锈钢
扶手带颜色	黑色	彩色	彩色	黑色	-
内外盖板	发纹不锈钢	-	-	发纹不锈钢	-
围裙板	发纹不锈钢	-	-	发纹不锈钢	-
梯级	T6	T2 / T3 / T4 / T5	T2 / T3 / T4 / T5	T4	T2 / T3 / T5
梳齿板	强化合成树脂	铝合金	铝合金	铝合金	-
床盖板	铝合金 (黑色)	铝合金 (本色) 不锈钢冲压 (本色) 不锈钢蚀刻 (本色) 不锈钢蚀刻 (黑色)	铝合金 (本色) 不锈钢冲压 (本色) 不锈钢蚀刻 (本色) 不锈钢蚀刻 (黑色)	铝合金 (本色)	不锈钢冲压 (本色) 不锈钢蚀刻 (本色)
主机型式	蜗轮蜗杆	斜齿轮	斜齿轮	蜗轮蜗杆	斜齿轮

Series E	1000型	800型	600型
梯级/踏板宽度	1000mm	800mm	600mm
最大输送能力	6000人/小时	4800人/小时	3600人/小时
名义速度	30m/min		
倾斜角	30° / 35°		
动力电源	50Hz, 三相交流		
电机	三相交流感应电机		
控制方式	微机控制		
操作方式	钥匙开关控制, 双向可逆运行		

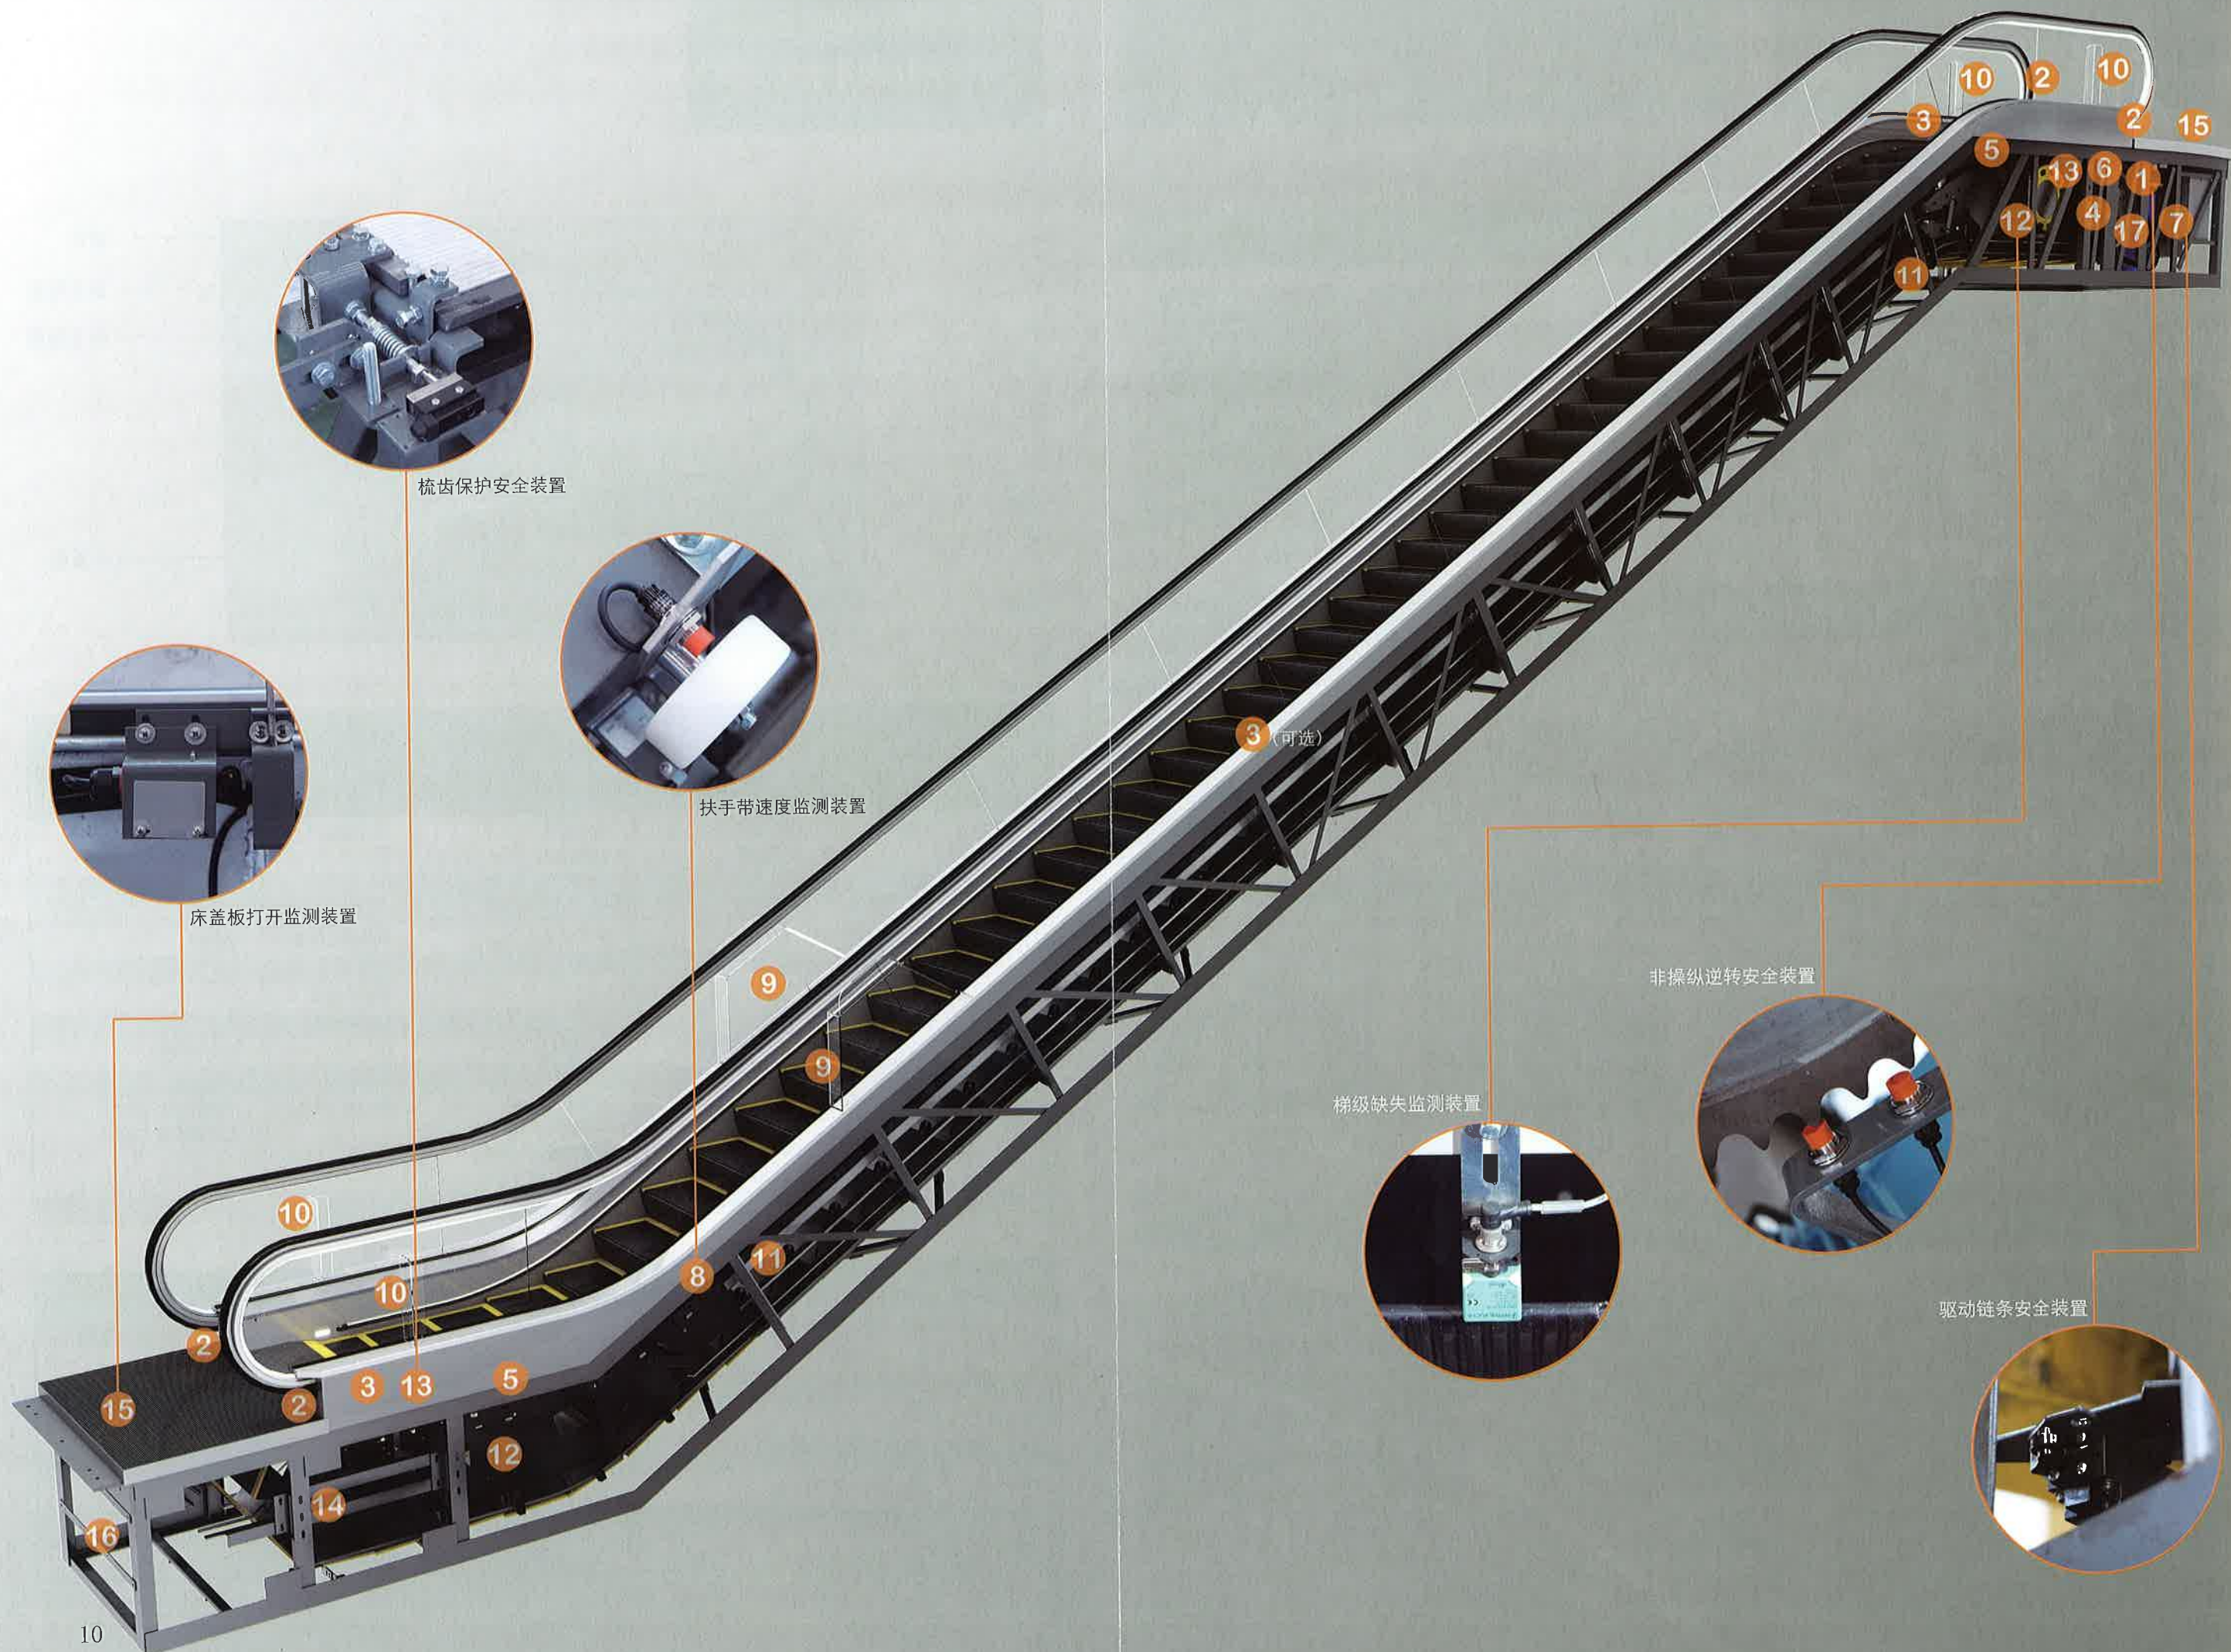


安全装置

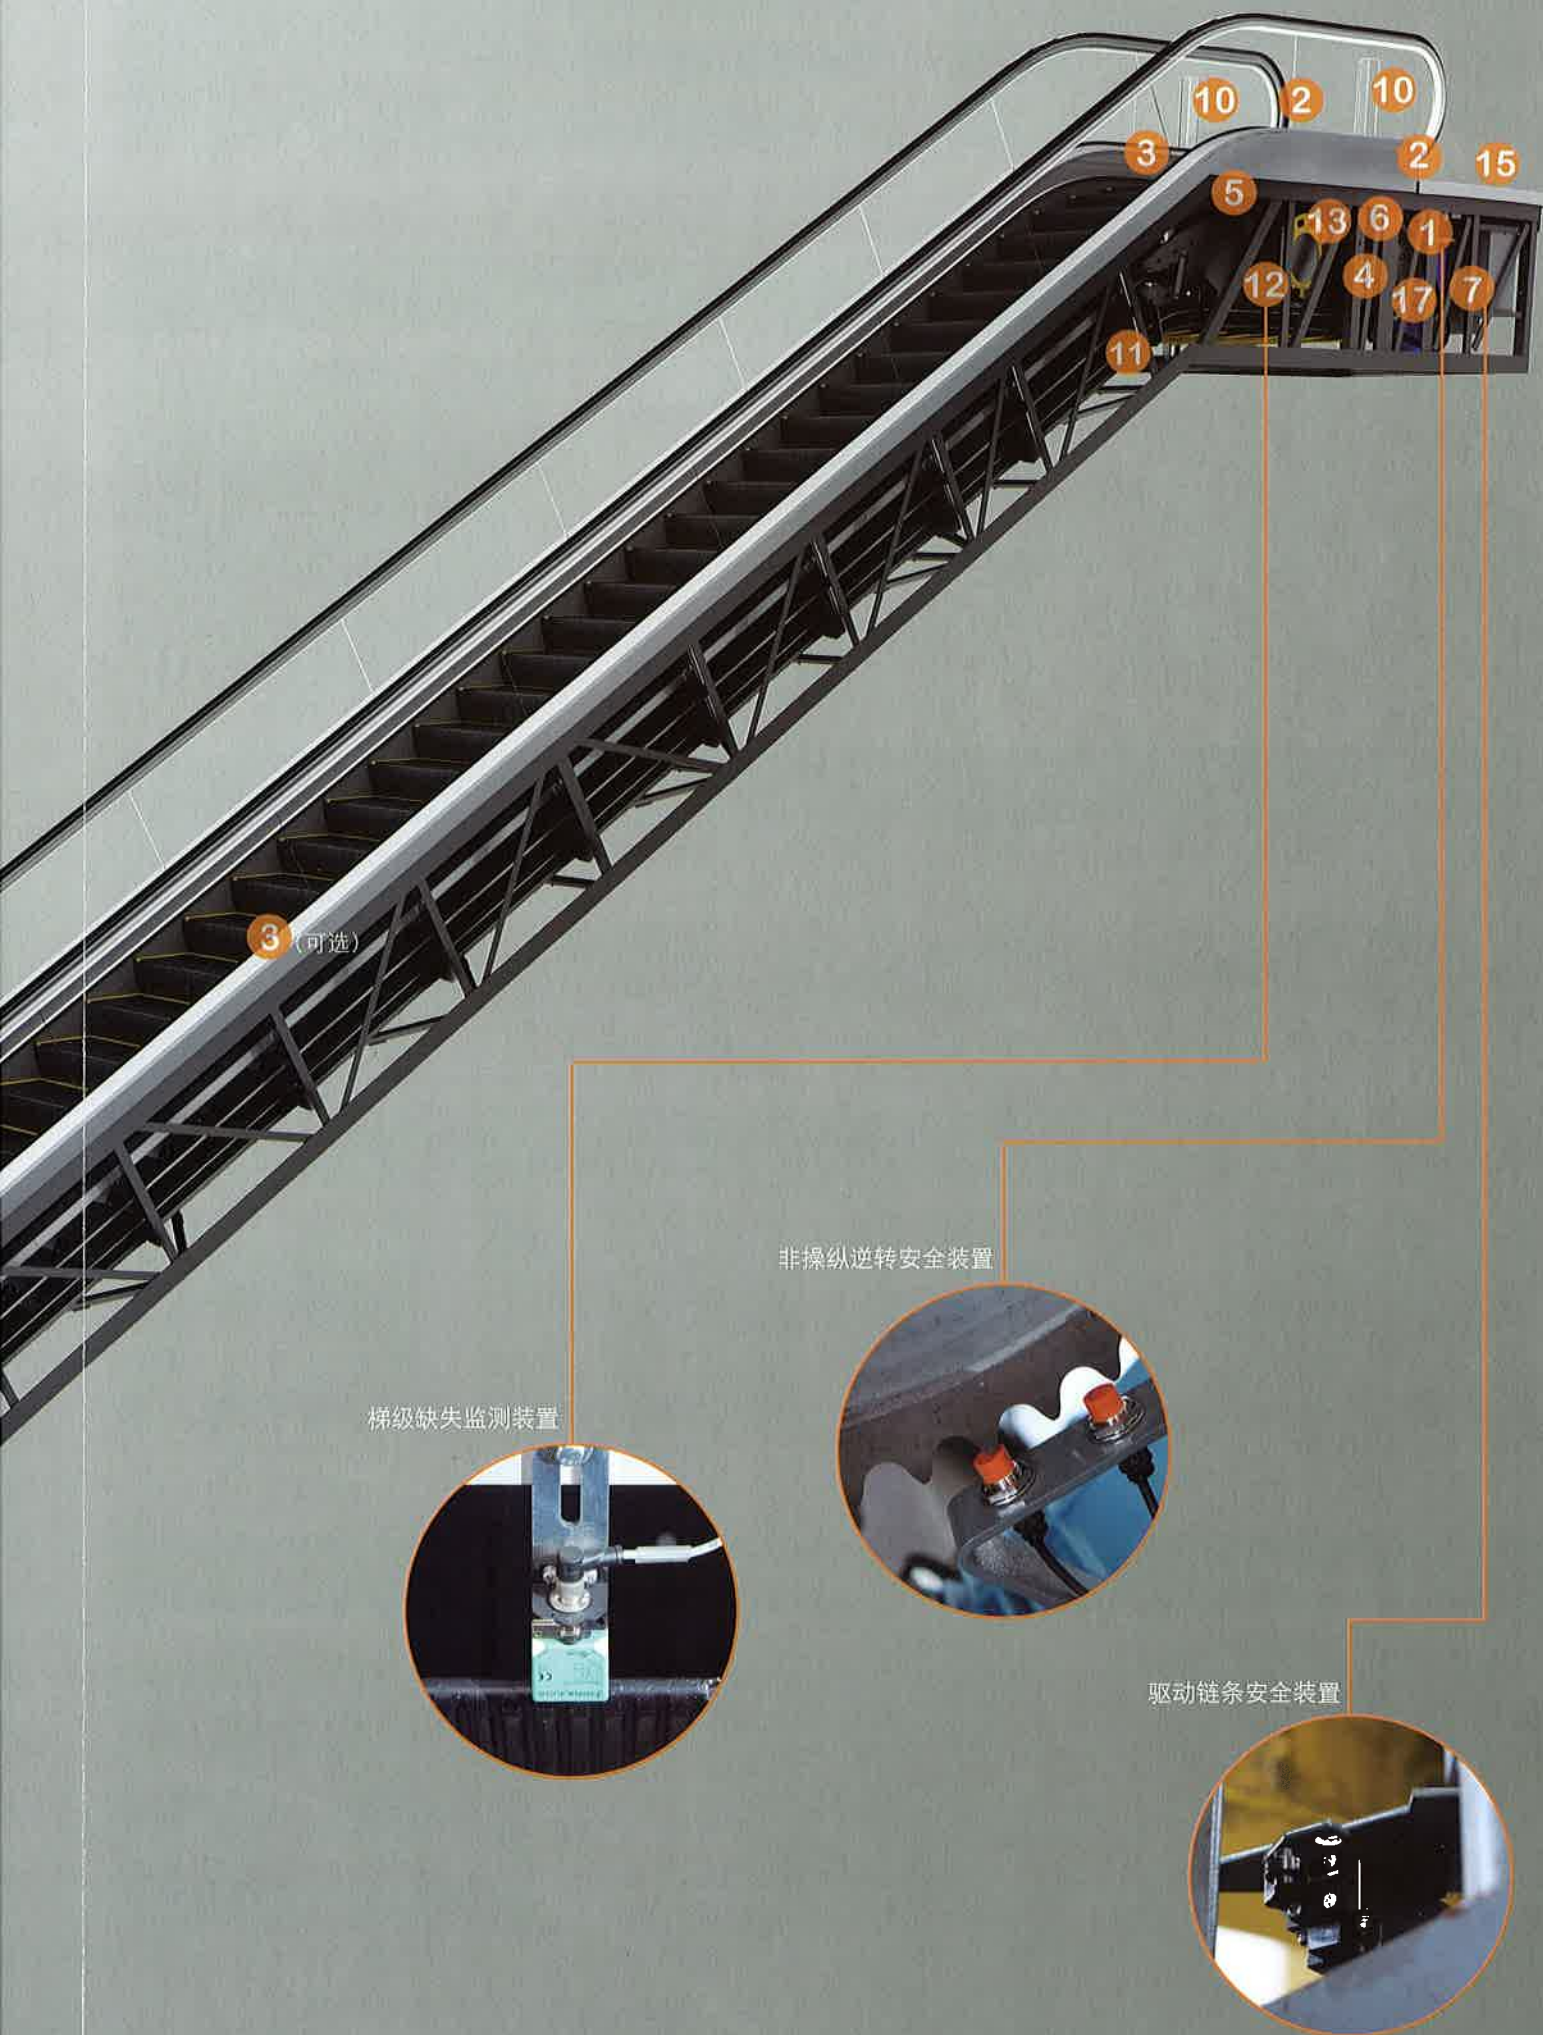

- 1 非操纵逆转安全装置 当扶梯在非人为干预下突然转向（欠相、逆相、超载）时，停止扶梯运行。
- 2 扶手带入口安全装置 当有物体夹入扶手带入口时，停止扶梯运行。
- 3 紧急停止按钮 通过该按钮无条件停止扶梯的运行。
- 4 速度侦测装置 当扶梯的速度超过设定速度，停止对扶梯运行。
- 5 围裙板保护装置 当有物体夹入梯级和围裙板之间时，停止扶梯运行。
- 6 附加制动器 当扶梯出现超速、逆转、失电时，停止扶梯运行。
- 7 驱动链条安全装置 当驱动链条过伸长或断裂时，停止扶梯运行。
- 8 扶手带速度监测装置 当扶手带速度偏离梯级实际速度达到规定值时，停止扶梯运行。
- 9 防爬装置 防止人员爬上自动扶梯扶手装置外侧。
- 10 阻挡装置 防止人员进入自动扶梯的外盖板区域。
- 11 梯级运行安全装置 当梯级下陷变形或断裂时，停止扶梯运行。
- 12 梯级缺失监测装置 当检测到梯级缺失时，自动扶梯立刻停止运行。
- 13 梳齿保护安全装置 当梯级携带异物进入梳齿，对梳齿有可能发生破坏时，停止扶梯运行。
- 14 梯级链条安全装置 当梯级链条过伸长或断裂时，停止扶梯运行。
- 15 床盖板打开监测装置 当床盖板被异常打开时，扶梯立刻停止运行且不可再启动（正常检修除外）。
- 16 水位监测装置（仅室外型配备） 当下机房水位达到一定高度时，停止扶梯运行。
- 17 过载安全装置 当运转电流超过设定值时或马达温度超过时，停止扶梯运行。

* 可选配

支撑梁详细图

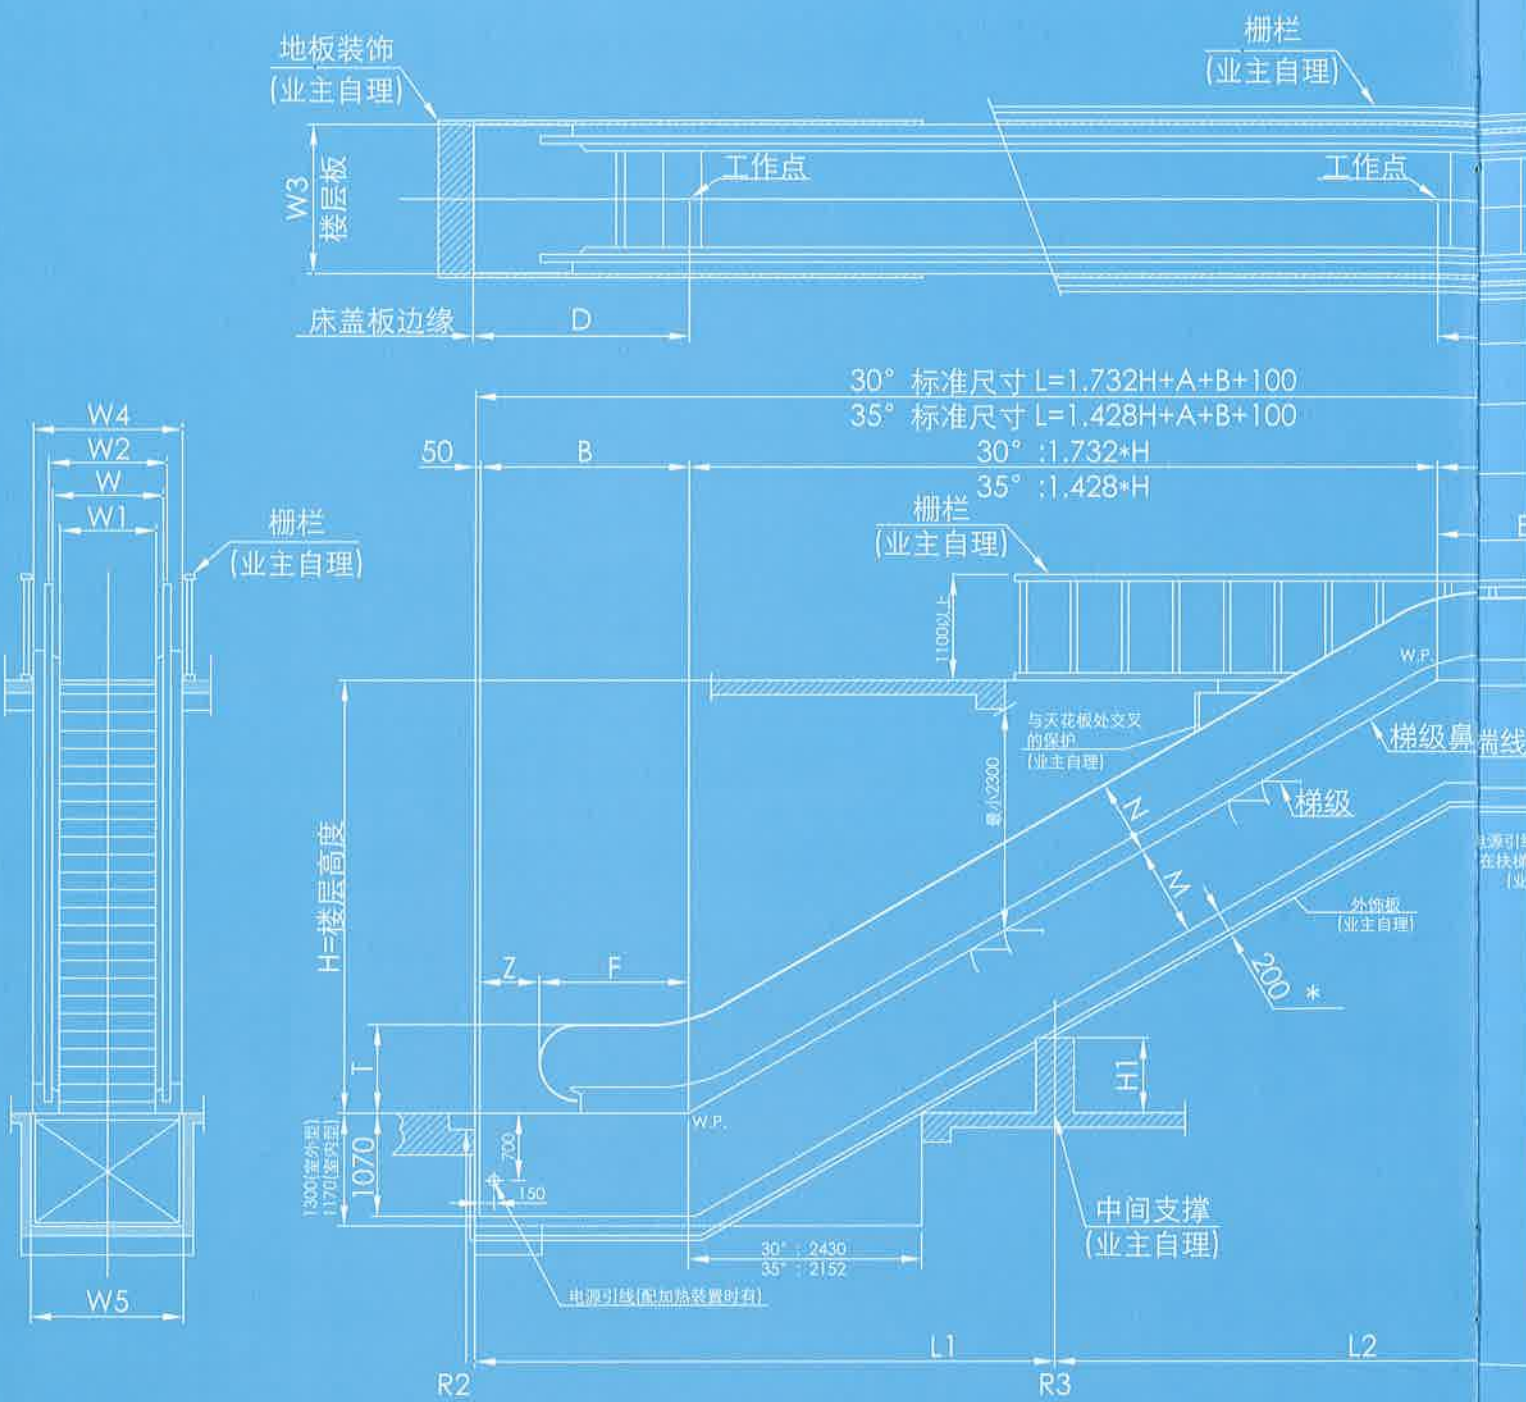

注：* 如果在扶梯封底板与外饰板之间没有底灯和管道需要安装，该尺寸为70mm。


Series E (30° , R60)

规格	600型		800型				1000型	
	星三角/变频		星三角		变频		星三角/变频	
栏杆高度	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000
A	2884	2884	2434	2434	2734	2734	2434	2434
B	2181	2181	2181	2181	2181	2181	2181	2181
C	2964	2964	2514	2514	2814	2814	2514	2514
D	2261	2261	2261	2261	2261	2261	2261	2261
E	1774	1814	1774	1814	1774	1814	1774	1814
F	1521	1561	1521	1561	1521	1561	1521	1561
M	964	964	964	964	964	964	964	964
N	796	866	796	866	796	866	796	866
T	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000
Y	1110	1070	660	620	960	920	660	620
Z	660	620	660	620	660	620	660	620

Series E (35° , R60)

规格	600型		800型				1000型	
	星三角/变频		星三角		变频		星三角/变频	
栏杆高度	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000
A	2945	2945	2495	2495	2795	2795	2495	2495
B	2216	2216	2216	2216	2216	2216	2216	2216
C	3025	3025	2575	2575	2875	2875	2575	2575
D	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296
E	1835	1875	1835	1875	1835	1875	1835	1875
F	1556	1596	1556	1596	1556	1596	1556	1596
M	984	984	984	984	984	984	984	984
N	776	846	776	846	776	846	776	846
T	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000
Y	1110	1070	660	620	960	920	660	620
Z	660	620	660	620	660	620	660	620

支撑梁详细图

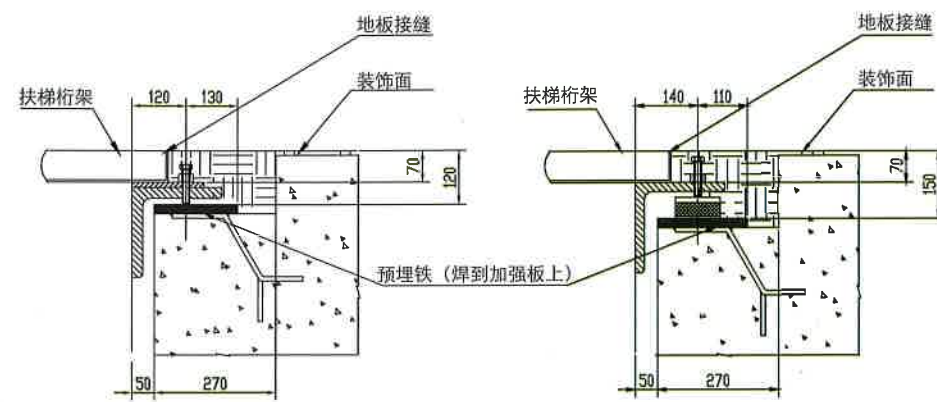

Series E-R55

Series E-R60/80/130

规格	L1	L2	H1
Series E-R55	0	L	0
Series E-R60	0	L	0
Series E-R80	3869+B	L-3869-B	0.5774(L1-B-2516)
Series E-R130	L/2	L/2	0.5774(L1-B-2516)

注: R55($H \leq 5500$) R60($H \leq 6000$) R80($6000 < H \leq 8000$) R130($8000 < H \leq 13280$)

类型			中间支撑数	支撑反力(N)		
				R1	R2	R3
30°	1000	R55	-	5.837L-1971	5.531L-12680	-
		R60	-	5.837L-991	5.531L-11700	-
		R80&R130	1	4.310L2+9930	5.065L1+1370	4.157L+8625
	800	R55	-	4.736L+1396	3.842L+4279	-
		R60	-	4.736L+2278	3.842L+5161	-
		R80&R130	1	3.733L2+9628	4.548L1-685	3.484L+10080
	600	R55	-	4.283L-2816	3.656L-1770	-
		R60	-	4.283L-2032	3.656L-986	-
		R80&R130	1	3.219L2+8513	3.876L1-1054	2.879L+9997
35°	1000	R55	-	3.934L+24890	3.923L+10060	-
		R60	-	3.934L+25870	3.923L+11040	-
	800	R55	-	3.413L+22608	3.315L+10098	-
		R60	-	3.413L+23490	3.315L+10980	-
	600	R55	-	2.877L+20486	2.696L+10256	-
		R60	-	2.877L+21270	2.696L+11040	-

外形尺寸

■ Series E (30° R55)

规格	600型		800型		1000型	
控制方式	星三角/变频		星三角/变频		星三角/变频	
栏杆高度	920	1000	920	1000	920	1000
A	2884	2884	2434	2434	2434	2434
B	2181	2181	2181	2181	2181	2181
C	2964	2964	2514	2514	2514	2514
D	2261	2261	2261	2261	2261	2261
E	1774	1814	1774	1814	1774	1814
F	1521	1561	1521	1561	1521	1561
M	964	964	964	964	964	964
N	796	866	796	866	796	866
T	920	1000	920	1000	920	1000
Y	1110	1070	660	620	660	620
Z	660	620	660	620	660	620

■ Series E (35° R55)

规格	600型		800型		1000型	
控制方式	星三角/变频		星三角/变频		星三角/变频	
栏杆高度	920	1000	920	1000	920	1000
A	2945	2945	2495	2495	2495	2495
B	2216	2216	2216	2216	2216	2216
C	3025	3025	2575	2575	2575	2575
D	2296	2296	2296	2296	2296	2296
E	1835	1875	1835	1875	1835	1875
F	1556	1596	1556	1596	1556	1596
M	984	984	984	984	984	984
N	776	846	776	846	776	846
T	920	1000	920	1000	920	1000
Y	1110	1070	660	620	660	620
Z	660	620	660	620	660	620

注:

1.单位: mm

2.室外型扶梯的土建要求详见计划图

3.层高大于6米,不可选35°

Series E (30° , R80)

规格	600型		800型				1000型	
控制方式	星三角/变频		星三角		变频		星三角/变频	
栏杆高度	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000
A	3284	3284	2834	2834	3134	3134	2834	2834
B	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581
C	3364	3364	2914	2914	3214	3214	2914	2914
D	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661
E	2174	2214	2174	2214	2174	2214	2174	2214
F	1921	1961	1921	1961	1921	1961	1921	1961
M	964	964	964	964	964	964	964	964
N	796	866	796	866	796	866	796	866
T	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000
Y	1110	1070	660	620	960	920	660	620
Z	660	620	660	620	660	620	660	620

Series E (30° , R130)

规格	600型		800型 (H≤11m)				800型 (H>11m)		1000型 (H≤9m)		1000型 (H>9m)	
控制方式	星三角/变频		星三角		变频		星三角/变频		星三角/变频		星三角/变频	
栏杆高度	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000
A	3699	3699	3249	3249	3549	3549	3749	3749	3249	3249	3749	3749
B	2823	2823	2823	2823	2823	2823	2823	2823	2823	2823	2823	2823
C	3779	3779	3329	3329	3629	3629	3829	3829	3329	3329	3829	3829
D	2903	2903	2903	2903	2903	2903	2903	2903	2903	2903	2903	2903
E	2589	2629	2589	2629	2589	2629	2589	2629	2589	2629	2589	2629
F	2163	2203	2163	2203	2163	2203	2163	2203	2163	2203	2163	2203
M	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964
N	796	866	796	866	796	866	796	866	796	866	796	866
T	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000	920	1000
Y	1110	1070	660	620	960	920	1160	1120	660	620	1160	1120
Z	660	620	660	620	660	620	660	620	660	620	660	620

注：如现场要求连续交叉布置时，Z应与Y相等。

其它外形尺寸

规格	600型	800型	1000型
W（护壁板）	820	1020	1220
W1（梯级）	602	802	1002
W2（扶手）	830	1030	1230
W3（床盖板）	1150	1350	1550
W4（总宽）	1150	1350	1550
W5（最小地坑宽）	1190	1390	1590

机种功能配备一览表

	功能	说明	配置		
			R55 室内	R60/R80/R130	
安全功能	紧急停止开关	紧急时刻，通过该开关无条件停止扶梯运行。	●	●	●
	梳齿保护装置	当梯级携带异物进入梳齿，对梳齿有可能发生破坏时，停止扶梯运行。	●	●	●
	扶手入口保护装置	当有异物夹入扶手入口时，停止扶梯运行。	●	●	●
	裙板防夹保护装置	当有异物夹入梯级和裙板之间时，停止扶梯运行。	○	●	●
	梯级塌陷保护装置	当检测到梯级下陷变形或断裂时，停止扶梯运行。	●	●	●
	梯级链断裂保护装置	当梯级链条过伸长或断裂时，停止扶梯运行。	●	●	●
	主驱动链断裂保护装置	当驱动链条过伸长或断裂时，停止扶梯运行。	●	●	●
	机械刹车检测装置	扶梯启动时检测刹车装置是否松开，若没有松开，扶梯无法启动。	●	●	●
	扶梯速度检测装置	当扶梯速度超过120%时，停止扶梯运行。	●	●	●
	扶手带测速检测装置	当扶手带速度偏离梯级实际速度超过15%，且持续时间达到5~15秒时，停止扶梯运行。	●	●	●
	梯级缺失检测装置	当检测到梯级缺失时，停止扶梯运行。	●	●	●
	扶手带去静电装置	防止扶手带产生静电。	●	●	●
	梯级去静电装置	防止梯级产生静电。	●	●	●
	扶手带断带保护装置	当检测到扶手带断带时，停止扶梯运行。	○	○	○
	扶梯逆转保护装置	当扶梯在非人为干预下突然转向时，停止扶梯运行。	●	●	●
	床盖板开启检测装置	打开可掀式床盖板后，停止扶梯运行。	●	●	●
	马达过热保护	当马达线圈温度超过设定值时，停止扶梯运行。	●	●	●
	过电流保护	当扶梯过载，电流超过设定值时，停止扶梯运行。	●	●	●
	欠逆相保护	当电源的相位突然缺失或变化时，停止扶梯运行。	●	●	●
	裙板毛刷	防止乘客乘坐时过于靠近梯级与裙板的间隙处。	●	●	●
节能功能	防攀爬装置	防止人员爬上自动扶梯扶手装置外侧。	○	○	○
	防进入装置	防止人员进入自动扶梯外盖板区域。	○	○	○
	液位开关	当下机房水位达到一定高度时，停止扶梯运行。	—	—	●
	漏电保护器	设备一旦出现绝缘故障，导致过高剩余电流通过接地的部件时，漏电保护器会马上将电切断。	○	○	●
友好界面	扶梯加热	保证扶梯在寒冷地区使用，确保乘客安全。	—	—	○
	全变频控制	无人乘坐时，急速运行或停止待机。	—	○	○
	旁路变频控制	无人乘坐时，急速运行或停止待机，且再生能量回馈至电网，进一步降低能耗。	○	○	○
	自动运转	无人乘坐时，停止运行，降低能耗。	○	○	○
	斜齿轮主机	高效的斜齿轮主机，可有效降低能耗。	○	○	○
	方向指示灯	提示乘客扶梯运行的方向。	○	○	○
	梯级间隙照明	提示乘客乘坐安全。	○	○	○
	梳齿LED照明	提示乘客乘坐安全。	○	○	○
扩展功能	扶手LED照明	扶手带下方，增加美观。	○	○	—
	裙板LED照明	裙板毛刷下侧，增加美观及乘坐安全。	○	○	—
	楼层标识	在床盖板上设置所在楼层数字。	○	○	○
	语音播报	提示乘客乘坐安全。	○	○	○
	乘坐警告标示	提示乘客乘坐安全。	●	●	●
智能接口	消防触点	消防触点触发后，停止扶梯运行。	○	○	○
	地震触点	地震触点触发后，停止扶梯运行。	○	○	○
智能接口	故障显示	显示扶梯发生故障的位置，缩短故障处理时间。	○	○	○

注：●表示标配 ○表示选配 —表示不提供此项配备



原厂优质维保服务/电梯安全责任险

作为行业领先的专业电梯制造商、国家A级资质的原厂维保服务商，永大电梯致力于提供顾客差异化的优质原厂服务，全面推行了领先于行业、完美满足市场服务需求的电梯原厂安装、改造、修理和维护、保养保障体系。独有的原厂保养五大核心优势，为电梯安全保驾护航，让您的电梯——运行维护更安全，设备寿命更长久，日常管理更轻松，物业价值有保障，维保投入高回报。



五大核心优势

■高素质的维保团队

维保人员必须在上海或天津教育培训中心经过3个月的理论培训和操作培训、在安装单位进行3-12个月的电梯安装、调试、检修作业，并考试合格，才具备维保准入资格。

■完善的服务网络

五个服务大区、136家办事处和380个服务站点，保证在紧急故障及时到达，一般故障及时处理，日常情况按需服务。

■严格的品质管控

实行主动检查、互相复查及定期稽查的三重品质管控体系，严格按照标准维保流程和制式表单进行规范作业和记录，确保维保作业完整、可追溯。

■先进的维保技术

拥有振动测试仪、噪音检测仪、红外线检测仪等先进设备，并采用智能化的PDA和手机保养终端机，不仅提高电梯维保效率，更极大提升电梯运行安全与可靠性。

■纯正的原厂备件

全国各大城市设有备品供应点，储备数量充足、品质可靠的原厂纯正备件，先进的物流管理系统能够智能规划库存，自动安排补给，快速送达。

电梯安全责任险

四重保障，六项特色，600万元/台高额保障



■四重安全保障

运行维保全覆盖，保险范围包括电梯运行、维修和保养过程中（含完成服务后）的意外事故。

管理单位全覆盖，电梯维保及使用管理权者均为附加被保险人，使用管理权者雇员视为第三者。

保障充分全覆盖，除承保搭乘电梯的第三者体伤或死亡外，也包含第三者财物损失，保障全面。

二年延长追索期，被保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间长达二年，权益得以充分保障。

■六项产品特色

- ① 产品针对性强
- ② 保险赔偿金高
- ③ 零保险免赔额
- ④ 承保范围广
- ⑤ 理赔速度快
- ⑥ 手续最便捷

公司简介

永大电梯成立于1993年，是台湾永大机电工业股份有限公司在中国内地投资的电梯、自动扶梯产品制造与服务的专业企业。永大电梯秉承“技术第一、品质第一、服务第一”的经营理念，稳健拓展、锐意创新。长久以来，一直以卓越的产品以及优质的售后服务系统，在国内外享誉良好的口碑。

作为全球电梯制造商TOP10之一，永大电梯始终坚持自主研发与自主创新，在技术方面不断进取，细心体会用户感受，由此获得了无数荣誉和奖项。永大电梯以振兴民族品牌为己任，长期服务于中国现代化建设与城镇化进程，亦积极开拓海外市场，目前产品已外销至日本、新加坡、中东、东南亚等地区。

27年来凭借着始终快人一步的安全意识，永大电梯发表过众多的安全专利技术，屡屡改变电梯行业的安全规范，建立起『永大电梯-安全专家』的卓越口碑。不但在国内积极拓展市场占有率，更在国际上致力于出口最优质的产品。以坚持“安全、品质、服务”三大核心精神的严苛要求，收获了无数客户的赞誉，一举跃升为全球十大电梯品牌之一。2019年永大电梯再次迎来大革新时代，在崭新的时代里，永大电梯汇集各项资源与研发成果，推出大阵容、大安全、大服务，三个维度的企业升级计划，致力用最全面的防护等级，打造出全球最安全的电梯品牌！

- 1993年 上海永大成立（年产能14000台）
- 1997年 国内首家推出24小时全中文远隔监控系统
- 2000年 获评上海高新技术企业
- 2003年 电梯研究塔投入使用
- 2005年 上海二厂（高新科技制造基地）成立
- 2010年 天津永大成立（年产能8500台）
- 2011年 发表抱闸力侦测、溜梯自救两项安全技术发明专利产品
- 2012年 “永大” 商标被认定为中国驰名商标
- 2013年 公司更名为“永大电梯设备（中国）有限公司”
- 2014年 推出中国首个电梯安全责任保险《安乘无忧》
- 2016年 四川永大成立（年产能7500台）
- 2017年 推出全国保费最高的《安乘无忧升级方案》
- 2018年 推出光幕故障自侦测安全发明专利和人脸识别智能呼梯系统
- 2019年 荣获全国政府采购电梯首选安全品牌



营销及服务分布图



图释		
★	区域营销总部	5 个
●	营销部 / 分公司	136 个
●	服务维保站	380 个

购买须知

■高素质的维保团队

本公司负责安装自动扶梯至试车完成交给顾客。
自交车后本公司免费保养一年，而后根据保养合约派专人做保养服务。

■除外工程（业主负责部分）

1. 地板上的开洞及复原工作
2. 支撑梁的安装
3. 为安装自动扶梯之吊挂孔与开洞及复原工程
4. 最下层地板和自动扶梯地坑防水工作
5. 自动扶梯安装完成后周围地板和天花板的装饰工作
6. 护栏及自动扶梯周围墙壁
7. 自动扶梯外装饰（安装外饰板时，不得在扶梯封底板上钻孔固定支架）
8. 自动扶梯与建筑物天花板交界处的结合工作
9. 驱动电机的电源：接至自动扶梯控制盘的上部（380V）
10. 室外自动扶梯加热装置电源：接至自动扶梯下部机房侧边（220V）
11. 检查用电源（包括底灯）：接至自动扶梯控制盘的上部（220V）
12. 消防喷水器及引导灯的安装
13. 自动扶梯与建筑物之间间隙之防护板及防护栅栏
14. 如果自动扶梯安装在建筑物的楼梯井内或自动扶梯之间是梯井时，防坠保护网等的安装
15. 如果自动扶梯之间是梯井，扶梯之间的防护墙、防护栅栏及防止进入的警示牌安装
16. 为了防止儿童在扶梯附近玩耍之注意看板及广播设备

■购买自动扶梯所需提供资料

1. 梯级宽度及运行速度
2. 倾斜角度
3. 提升高度
4. 栏杆型式
5. 欲装设自动扶梯之建筑蓝图（钢结构需另提供全楼钢构图）
6. 自动扶梯配置
7. 电源电压与电源频率
8. 安装环境

不一样的售后服务



■勘察

永大专业人员密切追踪您的土建进度、营造质量，适时向您报告，免去您躬亲确认协调之麻烦。

■出货

跟随工程进度灵活调整出货日期，让出货和安装紧密衔接，您不必为保管自动扶梯货物而烦恼。

■安装

开工前主动协调落实各项准备工作，书面报告施工计划和人员名单，安装期间平均每两周定期报告工程进度，让您对工程进展情况了如指掌。

■竣工

以最严苛的各级内外品保检验，保证您得到的是各项性能品质优良的自动扶梯。

■使用

提供新梯一年免费保养服务，注意：不是一年保修，而是严格按照保养规范进行正规保养，让您的自动扶梯顺利度过初用期，延长整机寿命。新梯起用三个月和第九个月我们会对自动扶梯设备作全面调整，并向您报告实际调整情况。

■关心

本公司秘书群将按照上述阶段的进展情况，用函件和电话的形式向您报告，确认我们的作业人员的工作实绩，随时了解您的想法，并调整我们的工作直至您满意为止。